



三洋和弦鈴聲無線電話機
使用說明書

CLT 3032



使用本產品前,務必詳讀本說明書,
以避免不當使用造成的故障或危險。

目 錄

功能特點簡介.....	1
使用注意事項.....	2
主機外觀圖.....	3
子機外觀圖.....	4
安全注意事項.....	5
簡易快速操作.....	6
操作說明、對碼操作、呼叫(即內部對講)操作.....	7
FSK制式來電自動對時功能、停電時外線保持功能、超距離報警及自動開機.....	8
低電壓報警及電池保護、關於擴充子機、變號方式設定.....	8
主機操作說明	
時鐘設定、撥打電話、免持音量調整、預置撥打電話、重撥電話.....	9
接聽電話、鈴聲音量.....	9
電話轉接、通話計時、音樂保留、暫停、暫切.....	10
去電號碼、來電號碼顯示(保密、重複、出局)、來電號碼查詢.....	11
來電號碼刪除、來電號碼儲存、回撥、加“0”回撥、常用電話號碼記憶.....	12
常用儲存電話號碼撥出、設定及取消貴賓號碼、貴賓響鈴音樂設定.....	13
設定和取消免打擾、本地區號碼存過濾、取消本地區號、長途碼設定、語音報號設定.....	14
顯示螢幕背光色彩設定、顯示螢幕亮度設定.....	15
螢幕背光閃爍設定、一般響鈴音樂設定、內部呼叫音樂設定.....	15
IP功能、密碼鎖設定及取消、一般功能選擇設定.....	16
恢復出廠設定.....	17
子機操作說明	
時鐘設定、開啟及關閉開鎖設定、撥打電話、頻道轉換、預置撥打電話、重撥電話.....	18
接聽電話、電話轉接、通話計時、暫停、暫切.....	19
去電號碼、來電號碼顯示(保密、重複、出局)、來電號碼查詢.....	20
來電號碼刪除、來電號碼儲存、回撥、加“0”回撥、設定及取消貴賓號碼.....	21
IP功能、常用電話號碼記憶、常用儲存電話號碼撥出.....	22
設定及取消免打擾、長途碼設定、顯示螢幕背光亮度的設定.....	23
一般響鈴音樂設定、貴賓響鈴音樂設定.....	23
內部呼叫音樂設定、設定及取消密碼鎖、來電鈴聲關閉及恢復來電鈴聲.....	24
恢復出廠設定、子機預約.....	24
產品規格與緊急處理.....	25
服務說明.....	26
重要說明.....	27
安裝注意事項.....	28
警告.....	29~30
注意.....	31

功能特點簡介

- 1.先進的微電腦控制器設計，46/49MHz全雙工通訊。
- 2.6萬多組隨機防盜密碼，有效防止主機被其它無線子機非法盜用。
- 3.頻道自動選頻和手機轉頻相結合，更好的防止同頻道干擾。
- 4.子機、主機可雙向呼叫，內部對講和互轉電話。
- 5.採用語言壓縮技術，最大限度降低噪音，提高音質，加長通話距離。
- 6.子機獨配充電座，可具地充電和使用。
- 7.FSK/DTMF雙制式兼容來電號碼顯示，主機、子機均可顯示來電號碼。
- 8.主機、子機各48組來電號碼查詢和各6組去電號碼查詢。
- 9.主機、子機16組常用電話號碼記憶儲存，查詢，並具有儲存撥號、設定貴賓號碼功能。
- 10.主機、子機均具有預置撥號和普通撥號兩種撥號方式。
- 11.新來電信息提示功能。
- 12.主機、子機具有回撥和加“0”回撥功能。
- 13.一部主機可擴充四台子機，子機與主機、子機與子機間可互相轉接電話。
- 14.本地區號過濾功能。
- 15.FSK制式來電顯示具有自動對時功能。
- 16.具有防雷擊裝置。
- 17.主機16種來電響鈴音樂選擇。
- 18.子機8種來電響鈴音選擇。
- 19.子機受話5段音量調整(上查、下查鍵調整)。

使用注意事項



關於子機電池及充電

提示：長期不使用本電話機時，請將電池拔出。子機在使用時，聽到電池低電壓警報聲或子機螢幕顯示“低電”時，請及時將子機放回充電座上充電。子機電池在初次使用時，要充電12小時以上，才可以開始使用。為了使電池達到最佳使用壽命，子機請不要過度放電。

特別提示：

- 1.本電話機在首次使用前，請將電池插入電池插座內，蓋上電池蓋，並將子機放回充電座上充電12小時，才可以開機使用。
- 2.使用前，請按照說明書P7頁，進行主機與子機的對碼操作之後，方可正常使用。
- 3.使用時，主機與子機的天線，應全部拉出。
- 4.請務必將主機與充電座接上本電話機專用的電源轉換器。
- 5.電源轉換器，請接用市電的120V電源。
- 6.本產品在電源輸入端未加裝濾波電容——等限制零件。
- 7.子機電池電壓為3.6V。

包裝組件：


主機一台	聽筒一支	子機一台	充電座一個	聽筒線一條
電話直線一條	使用說明書一本	保證書一張	充電電池(3.6V)一個	
電源轉換器(DC 9V 300mA)兩個				

注意事項

- 1.如發現缺少配件，請與供應商聯絡。
- 2.電源轉換器只能使用相同的規格，如用戶更換或購買時，請特別留意，否則可能引起故障。
- 3.如需購買擴充子機，請與供應商聯絡。



主機外觀圖

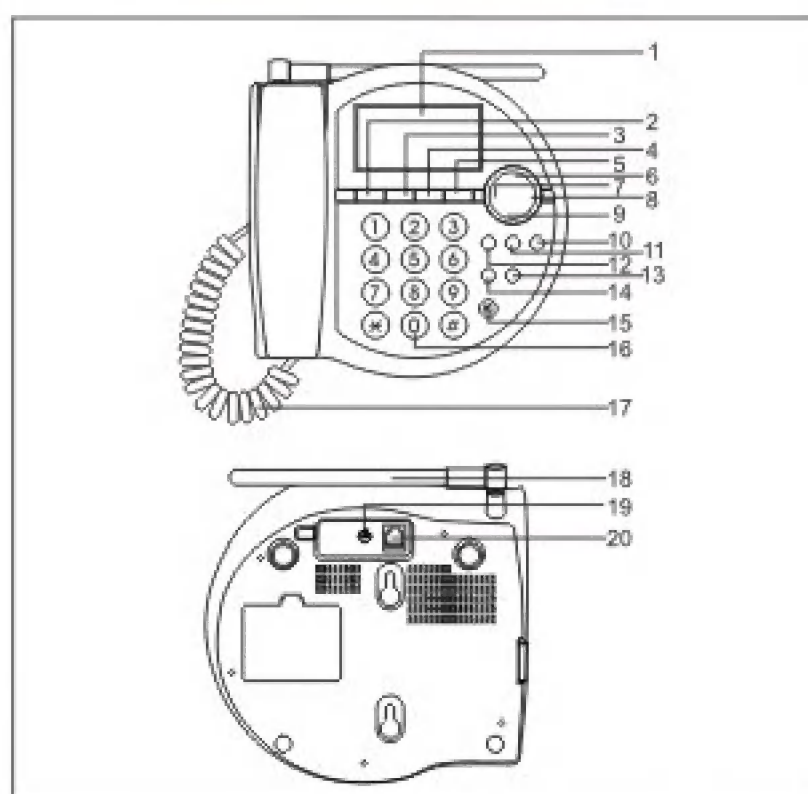

1. 液晶顯示螢幕

2. 對講鍵

3. 退出鍵

4. 設定鍵

5. 儲存/貴賓鍵

6. [▲] 上查鍵

7. IP鍵

8. 查詢鍵

9. [▼] 下查鍵

10. 保留鍵

11. 對碼鍵

12. 刪除鍵

13. 重撥/暫停鍵

14. 暫切鍵

15. 免持鍵

16. 數字鍵


17. 電話捲線

18. 主機天線

19. 電源插座


20. 電話局線插座

子機外觀圖

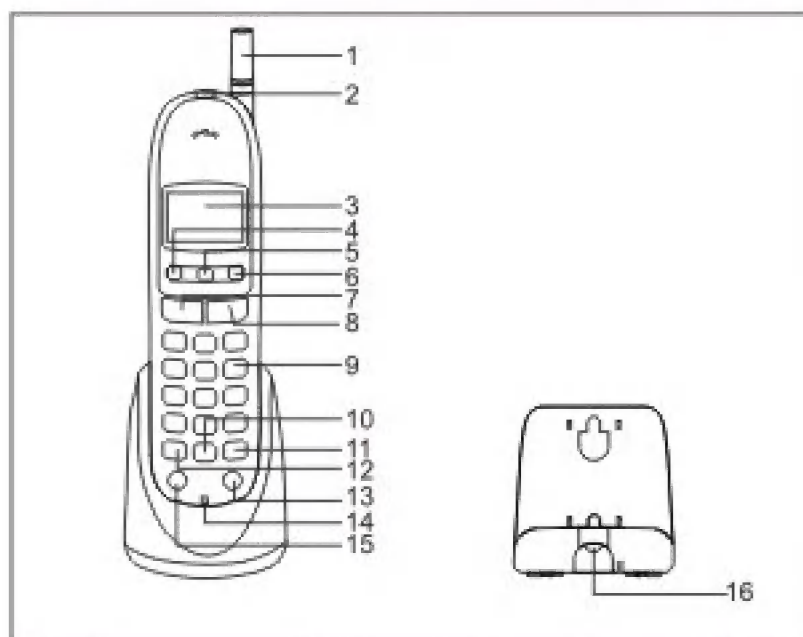

- | | |
|----------|------------|
| 1.子機天線 | 9.數字鍵 |
| 2.充電燈 | 10.下查鍵 |
| 3.螢幕顯示 | 11.查詢鍵 |
| 4.重撥/暫停鍵 | 12.上查鍵 |
| 5.IP鍵 | 13.對講鍵 |
| 6.儲存鍵 | 14.送話器 |
| 7.通話鍵 | 15.對講鍵 |
| 8.暫切/刪除鍵 | 16.充電座電源插座 |

安裝注意事項



特別提示:

1. 主機與充電座請務必搭配本機專配的電源轉換器，並將電源轉換器接上AC120V市電插座。
2. 子機放回充電座充電時，子機的充電燈亮起，表示子機已經進入充電狀態。
3. 使用時，主機與子機的天線，應全部拉出，並垂直於水平面。
4. 停電時來電顯示功能，主機免持功能及子機無線功能，均不能使用。

主機安裝

1. 將電話直線連接主機後部電話局線插座內，另一端連接電信局外線。
2. 將主機電源轉換器(DC9V 300mA)插頭插入，並連接AC120V市電插座。

子機安裝

1. 將電池插入電池插座內，蓋上電池蓋。
2. 將充電座電源轉換器(DC9V 300mA)插頭插入，並連接AC120V市電插座。
3. 將子機放回充電座上充電12小時，才可以開始使用。

注意事項

1. 說明書請妥善保管備用。
2. 所謂待機狀態，是指主機接上電源，螢幕顯示時間狀態，子機裝上電池，螢幕顯示時間狀態。所謂通話，指主機拿起聽筒或按〔免持〕鍵接通外線或者進入內部對講；切斷是指主機放下聽筒(使用免持功能時，按一下〔免持〕鍵關閉外線或結束內部對講)。
3. 如果您想重新設定系統密碼，請將所有子機重新對碼。
4. 停電時來電顯示功能，免持功能及子機無線電功能均不能使用。
5. 如無特別說明，說明書中“(數字)”表示子機號，“1”表示1號子機，“2”表示2號子機，“3”表示3號子機。
6. 主機或子機充電座，請使用專配電源轉換器，否則可能引起故障。
7. 說明書中的“新來電”是指沒有查詢過的來電。
8. 顯示螢幕應避免在太陽下曝曬。
9. 勿與有電磁干擾的電器放在一起(如：電腦，電視)。
10. 勿將兩台無線電話放在一起同時使用。



簡易快速操作



以下操作需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作說明	參考頁面
對碼操作說明	主機按住“對碼”鍵不放,子機按“對碼”鍵,子機發出“嗶”一聲,代表子機對碼成功,再放開主機“對碼”鍵(詳見P7頁說明)。如有擴充子機時,需重複上述設定方式一次。			
日期、時間設定(主機)	[設定]	時鐘	(月份閃爍)⊙或#,設定,依序(日、時、分)設定	P9
主機一般鈴聲音樂設定	[儲存/實實]3秒, [查詢]六次	r m9	⊙或# (選擇喜好鈴聲1-16), [儲存/實實]鍵, [退出]鍵	P15
子機一般鈴聲音樂設定	[儲存]3秒, [查詢]二次	r m9	⊙或# (選擇喜好鈴聲1-8), [儲存], [對講]鍵	P23
主機 鈴聲開閉 (免打擾)	[儲存/實實], [重撥/暫停]	免打擾	關閉來電鈴聲 (實實號碼不在此限制)	P14
	[儲存/實實], [#]		開啓來電鈴聲	P14
主機鈴聲音量	[儲存/實實]		按⊙鍵爲小聲, #鍵爲大聲	P9
主機本地碼設定(開啓)	[儲存/實實]3秒	CodE	35(例: 新竹), [儲存/實實], [退出]鍵	P14
主機本地碼設定(關閉)	[儲存/實實]3秒	CodE	[刪除], [儲存/實實], [退出]鍵	P14
主機來電查詢	[查詢]		▲上查或▼下查(尋找來電號碼), [退出]	P11
子機來電查詢	[查詢]		⊙或# (尋找來電號碼), [對講]鍵	P20
主機去電查詢	[查詢]二次		▲上查或▼下查(尋找去電號碼), [退出]	P11
子機去電查詢	[查詢]二次		⊙或#(尋找去電號碼), [對講]鍵	P20



以下操作需在通話狀態下，進行調整

功能設定	進入模式	簡易操作設定	參考頁面
主機免持撥號音量設定	[免持]	▲上查或▼下查(免持撥號音量大小, Vol 1 爲小聲, Vol 2 爲大聲)	P9
子機受話音量設定	[通話], 按[上查] 或[下查]	音量(選擇子機受話音量大小) (Vol 1 爲小聲 Vol 5 爲大聲)	P19

操作說明

對碼操作

1. 主機與子機的對碼操作: (待機狀態下)

按住主機【對碼】鍵不放，主機顯示“Code---”字樣。接著按子機【對碼】鍵不放，直至發出“嗶”的一聲，且主機顯示“Code 1---”，子機顯示“HS-1”，即表示完成對碼操作。

2. 主機與擴充子機的對碼操作: (待機狀態下)

按住主機【對碼】鍵不放，再按擴充子機的【對碼】鍵不放，依次可登記2號、3號子機，同時主機顯示“Code 2---”“Code 3---”字樣，子機顯示“HS-2”、“HS-3”。當子機發出“嗶”聲表示對碼成功；當子機發出短促的“嗶、嗶、嗶”聲表示對碼失敗。



注意：本電話機最多可擴充四台子機。此操作僅適用於兩台以上子機的用戶。

呼叫(即內部對講)操作

1. 主機呼叫子機: (待機狀態下)

按主機【對講】鍵，此時主機與子機同時響起呼叫音，拿起主機聽筒；當子機在充電座上充電時，把子機從充電座上拿起即可進行內部對講；當子機不在充電座上時，按子機【通話】鍵即可進行內部對講。對講完畢，放回主機聽筒，子機放回充電座或按【通話】鍵即可結束內部對講。

2. 主機呼叫擴充子機:

1. 待機狀態下，按主機【對講】鍵，再按數字鍵“X”即擴充子機號，此時主機與擴充子機同時響起呼叫音，拿起主機聽筒。
2. 當擴充子機在充電座上充電時，把擴充子機從充電座上拿起，即可進行內部對講。
3. 當擴充子機不在充電座上時，按擴充子機【通話】鍵即可進行內部對講。對講完畢，放回主機聽筒，將擴充子機放回充電座或按【通話】鍵，即可結束內部對講。



注意：如果用戶配有兩台以上子機，且在進行內部對講過程中，主機按【對講】鍵後沒有輸入數字鍵(即子機號)，則所有子機都會響起呼叫音，其中任何一台子機接通內線後，則其它子機不能再接通。

3. 子機呼叫主機: (待機狀態下)

按子機【對講】鍵，此時子機與主機同時響起呼叫音，拿起主機聽筒，即可進行內部對講。對講完畢，放回主機聽筒或按子機【對講】鍵即可結束內部對講。



注意：在呼叫操作過程中，在主机和子機響呼叫音且未接通內線之前，如想退出呼叫操作，按主機【退出】鍵或子機【對講】鍵即可。

操作說明

FSK制式來電自動對時功能

當交換機送來的來電顯示信息是FSK制式時，本電話機會根據其送出的時間自動校對本電話機時間。


停電時外線保持功能

子機在外線通話狀態，忽然停電，子機會發出“沙沙”聲，此時在約30秒內主機拿起聽筒繼續通話，否則外線通話被終斷。（子機按[通話]鍵退出）

超距離報警及自動關機

子機在使用時，如聽到“嗶”的警報聲，表明信號已很弱，應縮短子機與主機之間的距離，否則30秒後，自動關機。

低電壓警報及電池保護

子機在使用時，如果螢幕顯示“”提示符，表示電池電壓已很低，如不放在充電座上充電，當電池電壓低於保護設定值時，會發出“嗶、嗶、嗶”聲，將進入省電模式。

關於擴充子機

如果用戶需要設定多台子機，則除本電話機配套的子機外即為擴充子機。本電話機可設定多達四台子機。擴充子機的安裝與子機安裝一致，安裝好後，只需執行一次與主機的“對碼”操作後便可使用。

注意：參考P7頁主機與擴充子機的對碼操作。

撥號方式設定（主機待機狀態下）

1. 按 [儲存/實實] 鍵和 [▲] 上查鍵，聽到“嗶-”一聲，表示已設定為“複頻撥號方式”；
2. 按 [儲存/實實] 鍵和 [▼] 下查鍵，聽到“嗶-”一聲，表示已設定為“脈衝撥號方式”。



注意：子機不需設定，隨主機設定而定。


提示：台灣地區撥號方式以“複頻”為主，如無特殊要求，請勿隨意更動。



主機操作說明

時鐘設定 (待機狀態下)

1. 按 [設定] 鍵。
2. 時鐘月份數閃爍，按 [←] 或 [→] 鍵設定月份。
3. 設定月份結束，按 [設定] 鍵，時鐘日期數閃爍，再按 [←] 或 [→] 鍵設定日期。
4. 設定日期結束，按 [設定] 鍵，時鐘小時數閃爍，再按 [←] 或 [→] 鍵設定小時。
5. 設定小時結束，按 [設定] 鍵，時鐘分鐘數閃爍，再按 [←] 或 [→] 鍵設定分鐘。
6. 最後按 [設定] 鍵回到已設定時間狀態。


 提示：主機將自動把設定好的時鐘發送到的子機上。

撥打電話

拿起聽筒撥打電話：待機狀態下，拿起聽筒，輸入要撥打的電話號碼，即可撥打電話。
免持撥號：待機狀態下，按 [免持] 鍵，輸入要撥打的電話號碼，即可撥打電話。


免持音量調整

按 [免持] 鍵，聽到撥號音，此時按 [▲] 上音量或 [▼] 下音量可調整免持音量的大小。

 注意：免持音量的大小共有兩級可調 (顯示為：“Vol 1” “Vol 2”)。

預置撥打電話

預先輸入要撥打的電話號碼，拿起聽筒或按 [免持] 鍵，即可將該號碼撥出。

 注意：本電話機預置撥號最大為18位。在電話號碼輸入過程中，如果輸入錯誤，可按 [刪除] 鍵刪除最後一位。


重撥電話

每次拿起聽筒或按 [免持] 鍵，再按 [重撥/暫停] 鍵，可將上一次撥打的電話號碼顯示在螢幕上並且重新撥出。

 注意：本電話機重撥號碼不超過32位。

接聽電話

來電時，拿起聽筒或按 [免持] 鍵即可接聽電話，通話完畢放回聽筒即可結束通話。

 特別注意：當接聽完電話後，沒有將聽筒放回本電話機上，螢幕背光會一直點亮，此種情況下外線電話無法打入，其它坐機電話也無法撥出。

鈴聲音量 (待機狀態下)

按 [儲存/黃頁] 鍵後按 [←] 鍵可調整鈴聲為小聲；按 [→] 鍵可調整鈴聲為大聲。

主機操作說明

電話轉接 (外線通話狀態)

1. 主機轉接至子機:

按主機【對講】鍵，子機收到信號後發出呼叫音。

此時(當子機在充電座上充電時)把子機從充電座上拿起；或(當子機不在充電座上時)按子機【通話】鍵，進入內部對講。主機放回聽筒或按【免持】鍵退出通話。此時外線將轉至子機。

2. 主機轉接至擴充子機:

按【對講】鍵，按【數字】鍵(即表示子機號的數字)，子機收到信號後發出呼叫音。

此時(當子機在充電座上充電時)把子機從充電座上拿起；或(當子機不在充電座上時)按子機【通話】鍵，進入內部對講。主機放回聽筒或按【免持】鍵退出通話。此時外線將轉至所呼叫子機。



注意: 如果用戶配有兩台以上子機，主機在外線通話狀態下，按主機【對講】鍵後沒有輸入數字鍵，(即子機號)，則所有子機都會起呼叫音。最先開機的子機接通內線後，則其它子機不能再接通。主機放回聽筒或按【免持】鍵，退出通話。此時外線轉至此子機。如果被叫子機在響呼叫音後60秒內無人接聽，則會自動退出“轉接”，並切斷外線。

通話計時

在通話狀態，本電話機將在螢幕上顯示您所撥打的電話號碼及通話時間。

音樂保留

在拿聽筒外線通話狀態下，如需保留時，按【保留】鍵，放回聽筒保留外線並將音樂聲送到外線。此時對方可聽到音樂聲，如再拿起聽筒，停止音樂聲並取回外線繼續通話。



注意: 本電話機和另一台電話機並機時，如本電話機進入保留狀態下，則無法從另一台電話機接聽，需由本電話機解除“保留”功能後才能接聽。

暫停

在預置撥號或儲存號碼時，如果所撥號碼之間需要暫停，可按【重撥/暫停】鍵(暫停時間約3.6秒。該圖一般用於交換機之內線分機撥打外線電話。)

雪切

當撥號遇忙線時，可以不用切斷，直接按【雪切】鍵，聽到局線音後，再按【重撥/暫停】鍵，就可重撥前一次所撥的電話號碼。

主機操作說明

去電號碼 (查詢、刪除和撥出)

1. 在待機狀態下，按 [查詢] 鍵兩下，(或按 [▼] 下查鍵一下)，進入去電號碼查詢狀態。
2. 按 [▲] 上查鍵可以向上翻查您撥出去的電話號碼和通話時間。按 [數字] 鍵“0”可翻查沒有顯示完的電話號碼或通話時間。
3. 按 [▼] 下查鍵可以向下翻查您撥出去的電話號碼和通話時間。按 [數字] 鍵“0”可翻查沒有顯示完的電話號碼或通話時間。
4. 按 [退出] 鍵則退出去電查詢狀態。
5. 如果您查詢到的電話號碼需要刪除時，可按 [刪除] 鍵兩下即可刪除。
6. 如果您查詢到的電話號碼需要撥打出去，拿起聽筒或按 [免持] 鍵即可。



注意：本電話機可保留最近6組撥出電話的信息。

來電號碼顯示

如果您申請開啟了來電顯示功能，當有電話打入時，主機和子機螢幕均顯示接收到的來電號碼。如果沒有接聽到來電時，鈴聲停止後約10秒鐘，自動回到時間狀態。同時，主機和子機螢幕顯示“新來電”字樣(按 [查詢] 鍵查詢後，上述字樣自動消失)。

保密

當號碼限制其電話號碼顯示時，您的電話會收到保密信息，而不能顯示來電號碼，顯示“-----P-----”。

重複

當相同電話在不同時間打進來時，只存最新來電信息，在查詢此來電號碼時此標示會在螢幕上顯示。

出局

當轉接交換機不能送來電話號碼時，將傳送“出局”信息，螢幕顯示“-----0-----”。

來電號碼查詢

1. 待機狀態下，按 [查詢] 鍵或按 [▲] 上查鍵，進入來電號碼查詢狀態。
2. 按 [▲] 上查鍵或 [▼] 下查鍵，可逐條翻查來電號碼和時間。按“0”可翻查沒有顯示完的電話號碼和時間。
3. 按 [退出] 鍵退出來電號碼查詢狀態。

提示：本電話機有46組來電號碼查詢。

主機操作說明

來電號碼刪除

1. 在待機狀態下，按 [查詢] 鍵進入查詢來電號碼信息。
2. 按 [刪除] 鍵兩下則刪除查詢到的該條來電號碼信息。
3. 按 [刪除] 鍵約3秒則刪除所有來電號碼信息。

來電號碼儲存

1. 在來電查詢狀態下，若要將當前號碼儲存起來。
2. 按 [儲存/實實] 鍵，再按數字鍵“0-9”，儲存在“1-10”組內；若儲存在11-16組內，須按兩次 [儲存/實實] 鍵，再按數字鍵1-6。
3. 聽到“嗶”的一聲表示設定成功。



注意：數字鍵“0”表示第10組

回撥

在來電查詢狀態下，如果您要將當前號碼撥打出去，拿起聽筒或按 [免持] 鍵即可撥打出去。

加“0”國際

某些交換機在送來電顯示信息時，不送長途號碼的第一位“0”，若來電號碼超過8位數，本電話機將自動在號碼前加“0”，回撥該號碼時，無須再加“0”。您在查詢到號碼時，若要撥出該號碼，直接拿起聽筒本電話機將自動在號碼前加“0”撥出（在功能設定中“Lo Loc”設定長途碼為“0”）。

常用電話號碼記憶

1. 在待機狀態下，輸入需要儲存的電話號碼。
2. 按 [儲存/實實] 鍵，再按一個數字鍵“0-9”，儲存在“1-10”組內；若儲存在11-16組內，須按兩次 [儲存/實實] 鍵，再按數字鍵1-6。
3. 聽到“嗶”的一聲，並且液晶顯示“rEcOrd X”(X表示所儲存的號碼的位置，參考第2步您所輸入的數字) 表示設定成功。



注意：最多可存入16組電話號碼，當存滿16組後存入新的號碼會將原來的號碼覆蓋。
例如：號碼“5566778899”要儲存到本電話機內，具體操作如下：待機狀態下輸入“5566778899”，按 [儲存/實實] 鍵，按數字鍵1，電話機發出“嗶”聲，電話機顯示“rEcOrd 1”，號碼5566778899成功儲存在數字鍵1上。如需儲存在第11組，按 [儲存/實實] 鍵兩次，按數字鍵“1”，本電話機會發出“嗶”聲，表示號碼“5566778899”已成功儲存到第11組內。

主機操作說明

常用儲存電話號碼撥出

1. 拿起聽筒或按【免持】鍵狀態下。
2. 按【儲存/貴賓】鍵。
3. 按儲存該電話號碼的地址鍵(即“0-9”中數字鍵，其中“0”表示號十組)即把儲存於該鍵位上的電話號碼在螢幕上顯示出來並撥打出去。
例如：電話號碼“5566778899”被儲存於數字鍵“1”上。現要將此號碼撥出。操作如下：待機狀態下按【儲存/貴賓】鍵，按數字鍵“1”，按【免持】鍵即可將此號碼撥出。
4. 按【儲存/貴賓】鍵兩次，再按數字鍵“1-6”，可將儲存於11-16組的電話號碼在螢幕上顯示出來並撥打出去。

設定貴賓號碼 (待機狀態下)

1. 按【查詢】鍵三次，螢幕顯示“存儲”字樣。
2. 按[▲]上查鍵或[▼]下查鍵，查詢預設定為貴賓的號碼。
3. 按【儲存/貴賓】鍵，螢幕顯示“貴賓”字樣。(此時該號碼已是貴賓號碼)
4. 按【退出】鍵，退出設定狀態。

取消貴賓號碼 (待機狀態下)

1. 按【查詢】鍵三次，螢幕顯示“存儲”字樣。
2. 按[▲]上查鍵或[▼]下查鍵，查詢已設定為貴賓的號碼。(此時螢幕顯示“貴賓”字樣，表示此時該號碼已是貴賓號碼)
3. 按【儲存/貴賓】鍵，螢幕顯示“貴賓”字樣消失(此時該號碼已取消貴賓設定，恢復為一般號碼)
4. 按【退出】鍵，退出設定狀態。

貴賓響鈴音樂設定

在待機狀態下，按【儲存/貴賓】鍵約1秒，直到螢幕顯示“[odE-... ”字樣(或顯示當前設定值)。按【查詢】鍵七次，當螢幕顯示“U/P # 009”和當前設定值時，按[+]和[*]鍵有16種音樂可供選擇。按【儲存/貴賓】鍵電話機發出“啾-”一聲，表示設定完成。按【退出】鍵退出。



注意：出廠設定值為2。

主機操作說明

設定免打擾 (待機狀態下)

按 [儲存/實實] 鍵，按 [重撥/暫停] 鍵，此時本電話機發出“噠”一聲，且螢幕顯示“免打擾”字樣，表示免打擾設定成功。設定免打擾功能後，除真實號碼以外的其他電話號碼來電時，均不響鈴，只顯示來電號碼。

取消免打擾 (待機狀態下)

按 [儲存/實實] 鍵，按 [*] 鍵，此時本電話機發出“噠”一聲，且螢幕顯示的“免打擾”字樣消失，表示免打擾功能已取消。

本地區號制存過渡

在待機狀態下，按 [儲存/實實] 鍵約3秒，直到螢幕顯示“CodE----”字樣，按 [數字] 鍵輸入區號(區號：即您所在地區的長途電話區號。如：台北市的長途區電話區號設為“2”)。按 [儲存/實實] 鍵，本電話機發出“噠”一聲，表示設定完成。按 [退出] 鍵，退出系統。設定本地區號後，本電話機在收到來本地區的來電號碼時會自動過濾區號。

取消本地區號

在待機狀態下，按 [儲存/實實] 鍵約3秒，按 [刪除] 鍵，螢幕顯示“CodE----”字樣，表示已取消本地區號，過濾功能。按 [儲存/實實] 鍵，按 [退出] 鍵退出。

長途碼設定

在待機狀態下，按 [儲存/實實] 鍵約3秒，直到螢幕顯示“CodE----”字樣(或顯示當前設定值)。再按 [查詢] 鍵一次，螢幕顯示“Lo CodE-”。按數字鍵輸入1位長途碼，按 [儲存/實實] 鍵，本電話機發出“噠”一聲，表示設定完成。按 [退出] 鍵退出。



注意：不需長途碼功能時，按 [刪除] 鍵消除當前設定。再按 [儲存/實實] 鍵保存設定值。

語音報號設定

在待機狀態下，按 [儲存/實實] 鍵約3秒，直到螢幕顯示“CodE----”字樣(或顯示當前設定值)。按 [查詢] 鍵兩次，螢幕顯示“SOUND 0”。按 [=] 鍵或 [*] 鍵調整來電語音報號的設定值。按 [儲存/實實] 鍵，本電話機發出“噠”一聲，表示設定完成。按 [退出] 鍵退出。



注意：語音報號次數有四種可選擇。進入語音報號設定時，“0”代表關閉來電語音報號；“1-3”代表來電語音報號的次數。

主機操作說明

顯示螢幕背光色彩設定

在待機狀態下，按【儲存/實實】鍵約3秒，直到螢幕顯示“[odE----”字樣(或顯示當前設定值)。按【查詢】鍵三次，螢幕顯示“[9H ”和當前的設定值。按【←】和【#】鍵，調整顯示色彩。按【儲存/實實】鍵，本電話機發出“嘀-”一聲，表示設定完成。按【退出】鍵退出系統。



注意：本電話機共有“8”種背光色彩可選擇。當顯示螢幕背光色彩設定值為“[9H ”時，表示無螢幕背光色彩。

提示：0:無，1:紅色，2:藍色，3:紫色，4:綠色，5:淺綠色，6:水藍色，7:淺藍色。

顯示螢幕亮度設定

在待機狀態下，按【儲存/實實】鍵約3秒，直到螢幕顯示“[odE----”字樣(或顯示當前設定值)。按【查詢】鍵四次，螢幕顯示“[d ”和當前的設定值。按【←】和【#】鍵，調整螢幕亮度。按【儲存/實實】鍵設定完成。按【退出】鍵退出。



注意：本電話機有“8”級顯示亮度(0-7)調整。

螢幕背光閃爍設定

在待機狀態下，按【儲存/實實】鍵約3秒，直到螢幕顯示“[odE----”字樣(或顯示當前設定值)。按【查詢】鍵五次，當螢幕顯示“FlArE”和當前設定值“0FF”開或“00”閉時，按【←】和【#】鍵可選擇螢幕背光閃爍的開閉。按【儲存/實實】鍵，本電話機發出“嘀-”一聲，表示設定完成。按【退出】鍵退出。

一般響鈴音樂設定

在待機狀態下，按【儲存/實實】鍵約3秒，直到螢幕顯示“[odE----”字樣(或顯示當前設定值)。按【查詢】鍵六次，當螢幕顯示“r 09 ”和當前設定值時，按【←】和【#】鍵有16種音樂可供選擇。按【儲存/實實】鍵，本電話機發出“嘀-”一聲，表示設定完成。按【退出】鍵退出。



注意：出廠設定值為1。

內部呼叫音樂設定

在待機狀態下，按【儲存/實實】鍵約3秒，直到螢幕顯示“[odE----”字樣(或顯示當前設定值)。按【查詢】鍵八次，當螢幕顯示“00 r 09 ”和當前設定值時，按【←】和【#】鍵，有16種音樂可供選擇。按【儲存/實實】鍵保存設定值。



注意：出廠設定值為3。

主機操作說明

IP功能：(適用於固網專線號碼申請者)

IP號碼儲存：(待機狀態下)

1. 按 [IP] 鍵3秒，螢幕顯示“IP”字樣，輸入號碼(最長48位)。
2. 按 [儲存/實賓] 鍵，本電話機發出“嗶”一聲，已將IP號碼儲存，螢幕顯示“IP”字樣。

 **注意**：輸入號碼過程中，如輸入號碼錯誤，按 [刪除] 鍵刪除最後一位。

IP號碼撥打

1. 拿起聽筒或按 [免持] 鍵。
2. 按 [IP] 鍵，螢幕顯示“IP”字樣，並將IP號碼撥打出去，但螢幕不顯示IP號碼，以達保密作用。

 **注意**：此功能必須先將IP號碼儲存，才可以撥打IP號碼。

IP號碼刪除：(待機狀態下)

1. 按 [IP] 鍵3秒，螢幕顯示“IP”字樣。
2. 按 [刪除] 鍵，本電話機發出“嗶”一聲。
3. 按 [儲存/實賓] 鍵，將IP號碼刪除，螢幕顯示“record IP”字樣。

密碼鎖設定

按 [*]，[*]，[四位數用戶密碼]，[儲存/實賓] 鍵，聽到“嗶”長聲，表示設定完成。

注意：此功能為主機和子機無法撥出開頭為“0”的電話號碼。

提示：此處“四位數用戶密碼”可自行設定，例如：[1234]。

密碼鎖取消

按 [#]，[#]，[四位數用戶密碼]，[儲存/實賓] 鍵，聽到“嗶”長聲，表示取消完成。

注意：設定和取消的四位數用戶密碼必須相同，否則無法取消。

提示：如果忘記四位數用戶密碼，請參考P17頁恢復出廠設定。

一般功能選擇設定

1. 主機響鈴音量控制：待機狀態，按 [儲存/實賓] 鍵和 [↑] 鍵，可設定鈴聲音量為小聲。按 [儲存/實賓] 鍵和 [↓] 鍵可設定鈴聲音量為大聲。
2. 來電響鈴開關及恢復來電響鈴：待機狀態下，按 [儲存/實賓] 鍵，和 [重撥/暫停] 鍵，螢幕顯示“免打擾”字樣，關閉一般來電鈴聲。按 [儲存/實賓]，和 [*] 鍵，螢幕顯示“免打擾”字樣消失，即可恢復一般來電響鈴。

主機操作說明

恢復出廠設定

1. 在待機狀態下，按“*，0，4，0，#，#”。
2. 再按「儲存/實實」鍵可恢復以下項目為出廠設定值：
 - 本地區號碼：---
 - 長途區域碼：-
 - 語音標號：0
 - 螢幕背光色彩：4
 - 螢幕亮度：4
 - 螢幕背光閃爍：開
 - 一般來電鈴聲：1
 - 真實來電鈴聲：2
 - 對講(即內部對講)呼叫音：3
 - 撥號方式：後頓撥號
 - 免打擾：開



子機操作說明

時鐘設定

主機完成時鐘設定後，主機將自動把設定好的時鐘發送到所對講(或對碼)的子機上。

開啟鬧鐘設定 (待機狀態下)

1. 按 [重撥/暫停] 鍵3秒，螢幕顯示“月”閃爍。
2. 按 [儲存] 鍵，螢幕顯示“時”閃爍。
3. 按 [] 鍵或 [w] 鍵設定“時”。
4. 按 [儲存] 鍵，螢幕顯示“分”閃爍。
5. 按 [v] 鍵或 [w] 鍵設定“分”。
6. 按 [儲存] 鍵，螢幕顯示“RLRLIT”字樣。
7. 按 [儲存] 鍵，螢幕顯示“★”提示符，表示鬧鐘開啟。

關閉鬧鐘設定 (待機狀態下)

1. 按 [重撥/暫停] 鍵3秒，螢幕顯示“月”閃爍。
2. 按 [儲存] 鍵三次，螢幕顯示“RLRLIT”字樣。
3. 按 [對講] 鍵，螢幕顯示“★”提示符消失，表示鬧鐘關閉。

撥打電話

在待機狀態下，按 [通話] 鍵，輸入所要撥打的電話號碼。例如按 [數字] 鍵(12345678)後即可將所輸入的電話號碼撥出。

頻道轉換

子機在通話中受到干擾，可按 [查詢] 鍵將通話頻道轉至另一沒有干擾的頻道。



注意：本子機共有10頻道供選擇。

預置撥打電話

在待機狀態下，輸入所要撥打的電話號碼。例如按 [數字] 鍵(12345678)後，按 [通話] 鍵，即可將所輸入的電話號碼撥出。



注意：本電話機預置撥號最大為18位。在輸入電話號碼時，如果輸入錯誤，可按 [對講] 鍵退出，重新撥打。或按 [暫切/對碼/刪除] 鍵可刪除最後一位數字。

重撥電話

在待機狀態下，按 [通話] 鍵，按 [重撥/暫停] 鍵，可將上一次撥打的電話號碼顯示在螢幕上並且重新撥出。



注意：本電話機重撥號碼不超過32位。

子機操作說明

接聽電話

來電時，主機和子機同時響鈴。如果此時，子機在充電座上，將子機從充電座上拿起便可通話；如果此時，子機不在充電座上，按子機〔通話〕鍵即可接聽電話。通話完畢按〔通話〕鍵即可結束通話。



特別注意：當接聽完電話後，沒有按〔通話〕鍵，此種情況下電話無法打入，其它並機電話機也無法撥出。

提示：子機通話，如欲調整受話音量時，按〔上查〕鍵或〔下查〕鍵，可調整為大量或小量。

電話轉接

1. 子機轉接至主機：在外線通話狀態下，按子機〔對講〕鍵，主機收到信號後發出呼叫音。此時主機聽筒拿起，或按主機〔免持〕鍵，進入內部對講通知主機使用者，接聽外線。子機按〔通話〕鍵退出通話，此時外線將轉至主機。

2. 子機轉接至擴充子機：在外線通話狀態下，按子機〔對講〕鍵，按〔數字〕鍵“X”（“X”即表示子機號），子機收到信號後發出呼叫音。此時當子機在充電座上充電時，把子機從充電座上拿起；或當子機不在充電座上時，按子機〔通話〕鍵，進入外線通話。



注意：如果呼叫主機，子機在響呼叫音後60秒內無人接聽，則會自動退出“轉接”，並切斷外線。

通話計時

在通話狀態，本電話機將在螢幕上顯示通話時間。

暫停

在預置撥號或儲存號碼時，如果所撥號碼之間需要暫停，可按〔重撥/暫停〕鍵（暫停時間約3.8秒，該鍵一般用於交換機之內線分機撥打外線電話。）

暫切

當撥號遇忙線時，可以不用切斷，直接按〔暫切/滑線〕鍵，聽到局線音後，再按〔重撥/暫停〕鍵，就可重撥前一次所撥的電話號碼。



子機操作說明

去電號碼 (查詢、刪除和撥出)

1. 在待機狀態下，按 [查詢] 鍵兩次。
2. 按 [上查] 鍵可以向上翻查您撥出去的電話號碼和通話時間。按數字鍵“0”可翻查沒有顯示完的電話號碼或通話時間。
3. 按 [下查] 鍵可以向下翻查您撥出去的電話號碼和通話時間。按數字鍵“0”可翻查沒有顯示完的電話號碼或通話時間。
4. 按 [對講] 鍵則退出去電查詢狀態。
5. 如果您查詢到的電話號碼需要刪除時，可按 [暫切刪除] 鍵兩下即可刪除。
6. 如果您查詢到的電話號碼需要撥打出去，按 [通話] 鍵即可。



注意：本電話機可保留最近60組撥出電話的信息。

來電號碼顯示

如果您申請開啟了來電顯示功能，當有電話打入時，主機和子機螢幕均顯示接收到的來電號碼。如果沒有接聽到來電時，鈴聲停止後約10秒鐘，自動回到時間狀態。同時，主機和子機螢幕顯示“新來電”字樣(按 [查詢] 鍵查詢後，上述字樣自動消失)。

保密

當撥號者限制其電話號碼顯示時，您的電話會收到保密信息，而不能顯示來電號碼，顯示“----P----”。

重複

當相同電話在不同時間打進來時，只存最新來電信息，在查詢此來電號碼時此顯示會在螢幕上顯示。

出局

當終端交換機不能送來電號碼時，將傳送“出局”信息，螢幕顯示“-----0-----”。

來電號碼查詢

1. 待機狀態下，按 [查詢] 鍵，進入來電號碼查詢狀態。
2. 按上查鍵或下查鍵，可逐條翻查來電號碼和時間。
3. 按 [對講] 鍵退出來電號碼查詢狀態。

提示：本電話機有40組來電號碼查詢。

子機操作說明

來電號碼刪除

1. 在待機狀態下，按〔查詢〕鍵進入查詢來電號碼信息。
2. 按〔暫切/刪除〕鍵兩次則刪除查詢到的該條來電號碼信息。
3. 若按〔暫切/刪除〕鍵約3秒則刪除所有來電號碼信息。

來電號碼儲存

1. 在來電查詢狀態下，若要將當前號碼儲存起來。
2. 按〔儲存〕鍵，再按數字鍵“0-9”，儲存在“1-10”組內。
3. 若儲存在11-16組內，按〔儲存〕鍵兩次，再按數字鍵1-6。
4. 聽到“蜂”的一聲表示設定成功。

提示：數字鍵“0”表示第10組。

來電號碼回撥

在來電查詢狀態下，如果您要將當前號碼撥打出去，按〔通話〕鍵即可撥打出去。

加“0”回撥

某些交換機在送來電顯示信息時，不送長途區號的第一位“0”，若來電號碼超過8位數，本電話機將自動在號碼前加“0”。回撥該號碼時，無須再加“0”。您在查詢到號碼時，若看到該號碼，直接按〔通話〕鍵本電話機將自動在號碼前加“0”撥出(在功能設定中“Lo [od]”設定長途碼為“0”)。

設定貴賓號碼 (待機狀態下)

1. 子機按〔查詢〕鍵三次，螢幕顯示“存儲”字樣。
2. 按〔上查〕鍵或〔下查〕鍵，查詢預設定為貴賓的號碼。
3. 按〔儲存〕鍵，螢幕顯示“貴賓”字樣。(此時該號碼已是貴賓號碼)
4. 按〔對講〕鍵，退出設定狀態。

取消貴賓號碼 (待機狀態下)

1. 按子機〔查詢/頻道〕鍵三次，螢幕顯示“存儲”字樣。
2. 按〔上查〕鍵或〔下查〕鍵，查詢已設定為貴賓的號碼。(此時螢幕顯示“貴賓”字樣，表示此時該號碼已是貴賓號碼)
3. 按〔儲存〕鍵，螢幕顯示“貴賓”字樣消失(此時該號碼已被取消貴賓設定，恢復為一般號碼)
4. 按〔對講〕鍵，退出設定狀態。

子機操作說明

IP功能 (適用於固網專線號碼申請者)

IP號碼儲存 (待機狀態下)

1. 按 [IP] 鍵3秒，螢幕顯示“IP”字樣，輸入號碼(最長48位)。
2. 按 [儲存] 鍵，本電話機發出“嗶”一聲，已將IP號碼儲存，螢幕顯示“rEcOrd IP”字樣。

 注意：輸入號碼過程中，如輸入號碼錯誤，按 [暫切/刪除] 鍵刪除最後一位。

IP號碼撥打

1. 按 [通話] 鍵。
2. 按 [IP] 鍵，螢幕顯示“-IP-”字樣，並將IP號碼撥打出去，但螢幕不顯示IP號碼，以達保密作用。


 注意：此功能必須先將IP號碼儲存，才可以撥打IP號碼。

IP號碼刪除 (待機狀態下)

1. 按 [IP] 鍵3秒，螢幕顯示“IP”字樣。
2. 按 [儲存] 鍵，本電話機發出“嗶”一聲表示，已將IP號碼刪除，螢幕顯示“rEcOrd IP”字樣。

常用電話號碼記憶

1. 在待機狀態下，輸入需要儲存的電話號碼。
2. 按 [儲存] 鍵，再按一個數字鍵“0-9”。
3. 聽到“嗶”的一聲，並且螢幕顯示“rEcOrd X”(X表示所儲存的號碼的位置，參考第2步驟所輸入的數字)表示設定成功。

 注意：子機最多可存入16組電話號碼，當存滿16組後，存入新的號碼會將原來的號碼覆蓋。

例如：號碼“5566778899”要儲存到本電話機內，具體操作如下：待機狀態下輸入“5566778899”，按 [儲存] 鍵，按數字鍵1，電話機發出“嗶”聲，螢幕顯示“rEcOrd 1”，號碼5566778899成功儲存在數字鍵“1”上。

常用儲存電話號碼撥出

1. 按子機 [通話] 鍵。
2. 按 [儲存] 鍵。
3. 按儲存該電話號碼的地址鍵(即“0-9”中數字鍵，其中“0”表示第十組)即把儲存於該鍵位上的電話號碼在液晶螢幕上顯示出來並撥打出去。

例如：號碼“5566778899”被儲存於數字鍵“1”上，現要將此號碼撥出。

操作如下：待機狀態下按 [儲存] 鍵，按數字鍵“1”，按 [通話] 鍵即可將此號碼撥出。

子機操作說明

設定免打擾 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵，按 [重撥/暫停] 鍵，此時本電話機發出“嗶”一聲，且螢幕顯示“免打擾”字樣，表示免打擾設定成功。


設定免打擾功能後，除真實號碼以外的其他電話號碼來電時，均不響鈴，只顯示來電號碼。

取消免打擾 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵，按 [#] 鍵，此時本電話機發出“嗶”一聲，且螢幕顯示的“免打擾”字樣消失，表示免打擾功能已取消。

長途碼設定 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵約3秒，直至螢幕顯示“Lo Code-” (或顯示當前設定值)，按數字鍵輸入1位長途碼，按 [儲存] 鍵，本電話機發出“嗶”一聲，表示設定完成，按 [對講] 鍵退出。

 注意：不需長途碼功能時，按 [暫切/刪除] 鍵刪除當前設定，再按 [儲存] 鍵保存設定值，按 [對講] 鍵退出。


顯示螢幕背光亮度設定 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵約3秒，直到螢幕顯示“Lo Code-”，字樣 (或顯示當前設定值)，按 [查詢] 鍵一次，螢幕顯示“LCD”和當前的設定值，按[*]或[▽]鍵，調整顯示亮度，調整按 [對講] 鍵退出。

 注意：本電話機共有8級亮度(0-7)調整。

一般響鈴音樂設定 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵約1秒，直到螢幕顯示“Lo Code-”字樣 (或顯示當前設定值)，按 [查詢] 鍵二次，當螢幕顯示“Ring”和當前設定值時，按 [*] 和 [▽] 鍵有8種鈴聲可供選擇，按 [儲存] 鍵，本電話機發出“嗶”一聲，表示設定完成，按 [對講] 鍵退出。

 注意：出廠設定值為1。

真實響鈴音樂設定 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵約1秒，直到螢幕顯示“Lo Code-”字樣 (或顯示當前設定值)，按 [查詢] 鍵三次，當螢幕顯示“Upr Ring”和當前設定值時，按 [*] 和 [▽] 鍵有8種鈴聲可供選擇，按 [儲存] 鍵本電話機發出“嗶”一聲，表示設定完成，按 [對講] 鍵退出設定狀態。

 注意：出廠設定值為2。

子機操作說明

內部呼叫音樂設定 (待機狀態下)

按 [儲存] 鍵約3秒，直到螢幕顯示 "Lo Code" 字樣(或顯示當前設定值)。

按 [查詢] 鍵四次，當螢幕顯示 "01-09" 和當前設定值時，按 [←] 和 [→] 鍵，有9種鈴聲可供選擇。按 [儲存] 鍵保存設定值。

 注意：出廠設定值為3。

密碼鎖設定 (待機狀態下)

1. 按 [←] [→] [四位數用戶密碼] [1~2位數] [儲存] 鍵，聽到 "嘟-" 一聲，表示設定完成。

 提示："1~2位數" 表示可鎖控電話號碼頭1位或頭2位號碼。

例如：按 [←] [→] [1234] [9] [儲存]，此時子機的用戶密碼為 "1234"，且不能將開頭為 "9" 的電話號碼都不能撥出。

例如：按 [←] [→] [5678] [09] [儲存]，此時子機的用戶密碼為 "5678"，且不能將開頭為 "09" 的電話號碼都不能撥出。

密碼鎖取消 (待機狀態下)

按 [←] [→] [四位數用戶密碼] [儲存] 鍵，聽到 "嘟-" 一聲，表示取消完成。

注意：設定和取消的四位數用戶密碼，必須相同，否則無法取消。

提示：如果忘記密碼編號，請參考恢復出廠值。

來電響鈴關閉及恢復來電響鈴

子機待機狀態下，按 [儲存] 鍵和 [重撥/暫停] 鍵，螢幕顯示 "免打擾" 字樣，關閉一般來電鈴聲。按 [儲存] 和 [→] 鍵，螢幕顯示 "免打擾" 字樣消失，即可恢復一般來電響鈴。

恢復出廠設定

1. 在待機狀態下，按 "※※※※※※※※※※"。

2. 按 [儲存] 鍵恢復以下項目為出廠設定值：

長途區域碼：-

螢幕亮度：3

一般來電鈴聲：1

真實來電鈴聲：2

撥號方式：視頻撥號

免打擾：開

對講(即內部對講)呼叫音：3

子機預約

當主機在撥打電話時，按子機 [通話] 鍵無法接通電話，此時子機返回待機狀態，且螢幕顯示 "預約" 字樣。待主機通話完畢後，子機會發出提示音，提醒用戶可以用子機撥打電話。

產品規格與緊急處理

產品規格：

發射頻率：主機46MHz / 子機49MHz

發射功能：小於10mW

接收靈敏度：小於2 μ V

信號雜訊比：大於40dB

音頻失真：小於5%

DTMF撥號位準：

高群位準：-6 \pm 2dB

低群位準：-8 \pm 2dB

DTMF頻率誤差： \pm 1.5%

主機電源轉換器：輸入電壓AC 120V

輸出電壓DC9V

充電座電源轉換器：輸入電壓AC 120V

輸出電壓DC9V

緊急處理方法：

當發現電話機動作異常時請依簡易故障排除方法

處理若無法解決時請將電源轉換器與電話機拆下。

服務說明

- (一) 用戶不必申請只要使用電信局檢驗合格的顯示電話機或外接顯示器，便可在接聽電話前看到來話登話人之電話號碼。
- (二) 可以顯示的來電號碼：市話、長途、行動電話。
- (三) 不能顯示的來電號碼：公用電話、國際來電，登話人使用登話人號碼不顯示功能、利用信用卡電話撥話。

開放日期：八十九年一月一日起陸續開放用。

登話號碼不顯示：

功能：

- (一) 使用本服務後，每次接話時，即使登話人使用具號碼顯示功能之電話機，電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上，但對110、119、1995——等緊急報警或救援電話撥話時，電話號碼仍將顯示給受話端。
- (二) 本服務之設定及解除都需要向中華電信提出申請，或利用希望號碼不會顯示的第一號碼按020304050設定；或撥020304051解除（例如：希望12345678號電話的號碼不要顯示，就使用12345678號電話撥號設定）。

開放日期：八十八年十二月十五日起陸續開始受理，自八十八年十二月十五日起中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用，查詢專線4121111，撥通後依語音引導輸入功能碼556#，再依語音引導輸入欲查詢之電話號碼（含區號碼），即可由系統回應語音得知查詢之結果。

如有其他問題請撥123或洽當地服務中心查詢。

注意：專用交換機利用PI供電客戶，部分使用DLC供電客戶，不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備者是否服務使用來話號碼顯示服務，請洽器材供應商詢問。

重要說明

重要說明

親愛的消費者，為使您正確有效的使用本產品，請詳閱本補充說明。

由於中華電信目前僅送區域碼1碼，所以您接收到的來電號碼視地區而定將是8碼或9碼，那是因為中華電信送訊號時送出的號碼將區域第二碼也一並送出，而第一碼0未送出，所以造成您回撥時會產生撥錯碼或是空號，為使您有效地使用本產品特舉下例說明：

台北A先生收到台北B先生的來電，液晶顯示來電接收的電話號碼是：226566666，此時B先生的正確號碼應是26556666，所以此時若您要回電給B先生，請直接打B先生正確的電話號碼是26556666即可，若您直接拿起聽筒或按「通話」鍵，則您撥出的號碼將是空號或是讓您撥錯電話號碼。

安裝注意事項

安裝上的注意事項及緊急處理方法 請務必遵守

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成財產損害及死亡等重大結果。

■ 系統說明書的內容所發生誤用所產生危害及傷害的範圍，以下列的表示來區分說明。

	警告	此標誌的意思是“可能導致嚴重傷害或死亡等重大結果”。
	注意	此標誌的意思是“可能導致區域財產損害、設備損壞等損害”。

■ 所必須遵守的內容種類，以下列各圖表示區分、說明。(下圖表表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或謹慎注意	一般的禁止	禁止飲酒	禁止分心作業	禁止接觸
				
必須進行	必須看說明書	禁止高熱接觸	注意手動	禁止加熱

警告

● 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

雷鳴、異常發熱、異常的異音等(異於常態)
・請勿使用，並將電源插頭拔除。



如繼續使用，會發生短路、絕緣不良之故障，火災、設備故障等事件。
請勿接觸附近裝置。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源插頭拔除停止使用。



如繼續使用，會發生短路、絕緣不良之故障，火災、設備故障等事件。
請勿接觸附近裝置。

外觀破損時，請勿使用，並將電源插頭拔除停止使用。



如繼續使用，會發生短路、絕緣不良之故障，火災、設備故障等事件。
請勿接觸附近裝置。

電源線損壞(剝離露出等)時，請勿使用，並將電源插頭拔除停止使用。



如繼續使用，會發生短路、絕緣不良之故障，火災、設備故障等事件。
請勿接觸附近裝置。

⚠ 警告

請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關



易造成觸電、水患等電、潮濕的手會引起觸電。
請務必用乾燥的手來拔取插頭。

請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理



分解及改造可能會發生火災、短路、故障或觸電等事件。
修理或內部檢查請洽經銷商或服務店。

本機內部請勿插入金屬物品或易燃物



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
尤其是兒童，請特別注意。
請洽經銷商或服務店。

插座及配線器具的規格超與時勿使用，交流110V以外請勿使用



超過規格太多的配線，會發生發熱、火災或觸電等事件。
接線前，請務必向一次確認電壓、電壓是否符合。

請勿使用破損的電源線或插頭



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
例如，過份的彎曲、扭轉、拉扯、拉拽、加工、接近熱器具、與油物或重疊下置等。電源線及插頭破損時，請立即與經銷商或服務店。

電源插頭附著灰塵等



如繼續再使用，會發生短路、絕緣不良之發熱、火災或觸電等事件。
灰塵附著時，請取出電源插頭，用乾布擦乾淨。
請洽經銷商或服務店。

電源插頭請確實插入插座內



電源插頭不完全插入插座內，請勿使用。不完全插入插座內時，會發生發熱、火災或觸電等事件。
請務必將電源插頭確實插入插座內。

本機上請勿放置花瓶、有熱水的容器及小金屬物不要用水沖洗



水或金屬物進入內部時，會引起短路而發熱，會引起火災、觸電、故障及絕緣不良等事故。如果本機滴水時，請勿使用。
並請與經銷商或服務店聯絡。

請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所



因為地震或外力影響，易使製品本體傾倒，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。

<div>⚠ 警告</div>		
<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕運動之場所 內部有水、灰塵等進入皮囊形之震動，易發生內部零件故障、短路及絕緣不良等導致發熱、觸電及火災等事故。</p> <p> </p> <p>禁止</p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞 通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災下列之使用方法的絕對禁止。 請勿置於通風不良之狹窄場所 請勿置於有桌布覆蓋的桌子、地毯、被褥等物品之上。</p> <p> </p> <p>禁止</p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座 拆離內部的電源部時，有觸電之虞，通電狀態放置時有短路變化，通電等所引起之火災。</p> <p> </p> <p>禁止</p>
<p>請依極性表示(+)、(-)正確插入電池插座 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p> </p> <p>注意</p>	<p>電池的極性圖(+)、(-)請勿以金屬物(鋼帶夾、鑷夾等)接觸，以免短路，導致發熱、漏液，可能發生破裂。</p> <p> </p> <p>禁止</p>	<p>請勿將電池分解、加工(焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中 極性錯誤，可能導致發熱、漏液及破裂。</p> <p> </p> <p>禁止加熱</p>
<p>請勿使用多頭電源線插座 請勿使用延長線插座及同時對電話共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p> <p> </p> <p>禁止</p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下 產品移動時，勿使本機受到撞擊。產品移動時，電源線不放下，易使電源線受損及造成火災和觸電危險。</p> <p> </p> <p>注意</p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面 會造成觸電及火災意外事件。易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p> <p> </p> <p>禁止</p>
<p>打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭</p> <p> </p> <p>禁止接觸</p> <p>打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之前，請遠離本機。</p>		<p>緊急處理注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！ ◆請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。

⚠ 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線損壞的原因，損壞的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。請務必握住電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭插在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線損壞的原因，損壞的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱、火災及觸電等事件。移動本機時，請將插頭線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度彎曲或扭曲

電源線過度彎曲，請勿繼續使用，否則易導致短路、發熱、故障、火災及觸電等事件。本機放置，請保持30cm之距離，以利通風。



禁止



本機上或請勿放置重物

不平衡、傾倒、落下等易使本機受傷，甚至因溫度而發生變形導致零件接觸而短路，絕緣不良及火災。尤其是兒童，請特別注意，而造成受傷之危險，並使製程的障礙損壞。



禁止



注意

為了防止觸電，請勿取下外殼。
* 本機內沒有用戶可以維修調整的零件，因此將專業人員進行修理工作。*



※ 閃電標誌表示“請勿擅自拆解本機內部零件以免遭電擊之危險”。



※ 閱讀說明書時表示“請詳細閱讀操作說明及注意事項”，以免發生任何問題。

電池液體漏出之處置

- 當一電池液體漏出，沾到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 假使沾到電池液體時，可能引起失明。請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

緊急處理方法



- 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉。
- 假如內部零件發生故障時，請連絡本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

本電話機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用
△為避免觸電危險，請勿隨意拆機

台灣三洋電機股份有限公司

地址:台北市松江路266號10樓

進口商:台灣哈理股份有限公司

地址:台北縣深坑鄉北深路3段141巷3號

總經銷:中華大雄股份有限公司

地址:台北縣深坑鄉北深路3段141巷5號

維修服務電話:(02) 2664-3888

製造年份: 2005 年

產地:中國(CHINA)

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan Only